


Come fare per...?

Cercate qui le risposte alle domande più frequenti sull'installazione del prodotto, le sue caratteristiche e altro ancora.

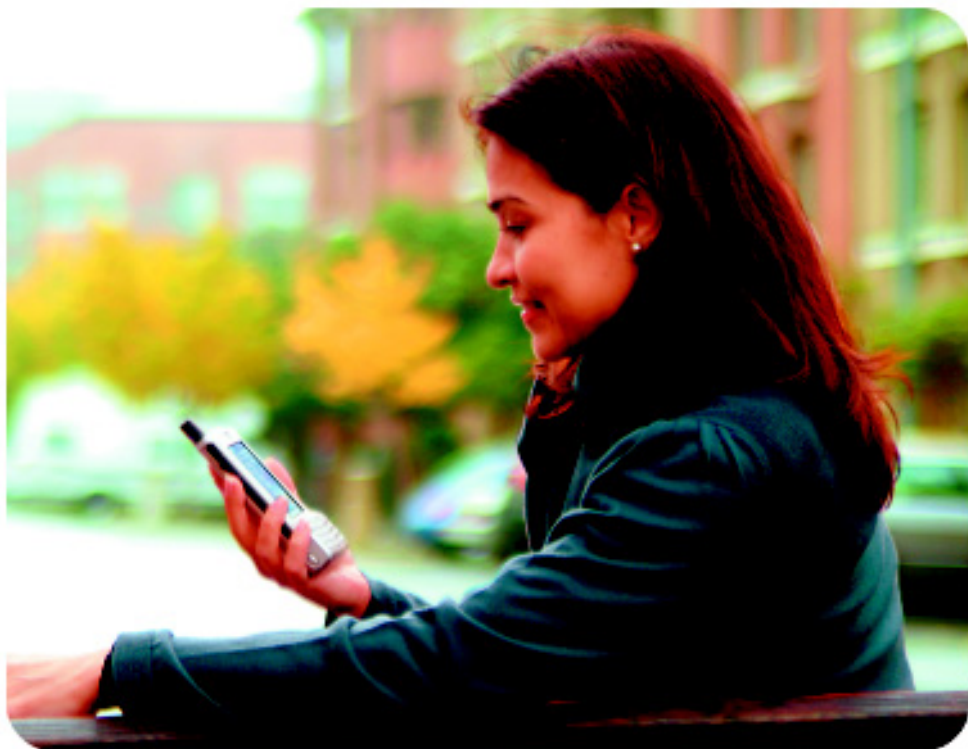

HP iPAQ Pocket PC
serie h6300



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

iPAQ è un marchio di Hewlett-Packard Development Company, L.P. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft, Windows, il logo Windows, Outlook e ActiveSync sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

L'HP iPAQ Pocket PC serie h6300 si avvale del software Microsoft® Windows® Mobile™ 2003 per Pocket PC.



Il logo SD è un marchio di Secure Digital.

Bluetooth è un marchio del suo proprietario ed è utilizzato da Hewlett-Packard Company dietro licenza.

Hewlett-Packard Company declina ogni responsabilità per eventuali omissioni, errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento, oltre che per danni incidentali o indiretti derivanti dalla fornitura, dalle prestazioni o dall'uso di questo materiale. Queste informazioni vengono fornite "nello stato in cui si trovano" senza garanzie di alcun tipo, incluse quelle implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo specifico, e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le garanzie relative ai prodotti HP sono esposte sotto forma di dichiarazioni di garanzia limitata contenute nei prodotti stessi. Nessuna informazione qui menzionata può costituire motivo di garanzia aggiuntiva.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza il previo consenso scritto di Hewlett-Packard Company.



ATTENZIONE: il testo evidenziato in questo modo indica che la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare danni alle apparecchiature o la perdita di dati.

Come fare per...?
HP iPAQ Pocket PC serie h6300
Prima edizione (luglio 2004)

Numero di parte del documento: 360339-061

Sommario

Cosa è possibile trovare nel CD?	1
Come installare Microsoft ActiveSync?	2
Come creare una relazione ActiveSync?	7
Come eseguire la sincronizzazione con un PC?	12
Come eseguire un reset normale?	14
Come eseguire un reset completo?	15
Come eseguire una migrazione di dati dal software Palm Desktop a Pocket PC 2003?	16
Come trasferire file dal personal computer all'iPAQ Pocket PC?	18
Come inserire correttamente la scheda SIM?	20
Come gestire la memoria a disposizione?	21
Come inserire e rimuovere correttamente la batteria?	24
Come ottimizzare la durata della batteria?	26
Come controllare il livello di carica della batteria?	27
Come usare la fotocamera digitale integrata dell'iPAQ Pocket PC per scattare e inviare foto?	28
Come visualizzare le foto precedentemente scattate?	31
Come salvare le immagini in una scheda di memoria? ...	32
Come inviare immagini usando il servizio MMS o la posta elettronica?	33
Come trovare più informazioni sulle schede di espansione?	35
Come effettuare o ricevere chiamate telefoniche?	35
Come configurare e accedere alla segreteria telefonica?	38
Come effettuare una chiamata in conferenza?	39

Come modificare le impostazioni dei servizi di telefonia?	40
Come modificare le impostazioni del trasferimento di chiamata?	40
Come inviare e ricevere messaggi di testo?	41
Come comunicare attraverso un auricolare?	42
Come usare le funzionalità wireless dell'iPAQ Pocket PC?	43
Come usare la funzionalità Wi-Fi?	45
Come configurare l'iPAQ Pocket PC per collegarsi e navigare in Internet attraverso un hotspot Wi-Fi?	51
Come usare la funzionalità Bluetooth?	53
Come attivare e disattivare la funzionalità Bluetooth?	55
Come usare la funzionalità Bluetooth per trasferire file verso un altro Pocket PC, computer o stampante?	57
Come usare la tecnologia GSM e GPRS?	59
Come proteggere lo schermo dell'iPAQ Pocket PC da eventuali danni?	62
Come trovare il codice ID del prodotto e il numero di serie dell'iPAQ Pocket PC?	63
Come reperire informazioni su argomenti non affrontati da questo opuscolo?	65

Questo documento si propone di rispondere alle domande più frequenti riguardanti l'HP iPAQ Pocket PC serie h6300. Per una spiegazione completa delle procedure di installazione e configurazione, consultare la *Guida introduttiva* presente nella confezione o la *Guida utente* contenuta nel CD di accompagnamento. Per ottenere ulteriore assistenza, visitare il sito Web www.hp.com/support e dialogare online con un tecnico del servizio di assistenza HP.

Cosa è possibile trovare nel CD?



Il CD di accompagnamento si trova nella confezione e contiene:

- Microsoft ActiveSync 3.7.1
- Microsoft Outlook 2002
- *Guida utente dell'HP iPAQ Pocket PC serie h6300*
- *Come fare per...? (questo documento)*
- *Conoscere le opzioni (informazioni sugli accessori)*
- *Importanti informazioni sulla sicurezza*

Tutti i componenti software e la documentazione sono intesi per essere installati sul personal computer con l'obiettivo di incrementare la propria capacità di utilizzare l'iPAQ Pocket PC al massimo del suo potenziale. Il CD contiene inoltre una serie di applicazioni integrative Microsoft e di potenziamenti per Pocket PC che possono essere direttamente installati sul Pocket PC e immediatamente utilizzati.

Nota: si raccomanda di conservare la custodia originale del CD, dal momento che il codice prodotto Microsoft necessario per l'installazione di Microsoft Outlook è riportato sull'etichetta che si trova su questa custodia. Questo dato è necessario per poter reinstallare Outlook sul personal computer.

Come installare Microsoft ActiveSync?

Microsoft ActiveSync, contenuto nel CD di accompagnamento, è un software che consente all'iPAQ Pocket PC e al personal computer di comunicare reciprocamente stabilendo una *relazione*. Prima di introdurre l'iPAQ Pocket PC nel supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB, è necessario installare ActiveSync sul personal computer.

Nota: se ActiveSync è già installato sul computer, non è necessario rimuovere il software per procedere all'installazione della versione più recente del programma.

Per installare Microsoft ActiveSync, osservare la seguente procedura:

1. Inserire prima di tutto il CD di accompagnamento fornito con il Pocket PC nell'unità CD-ROM del personal computer. Ricordarsi di eseguire questa operazione prima di introdurre l'iPAQ Pocket PC nel supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB.


Se il CD si avvia automaticamente, passare al punto 3.

-
2. Se il CD non si avvia automaticamente, fare clic su **Start > Esegui > Sfoglia** sul personal computer. Accedere alla lettera di unità associata al CD-ROM e selezionare **setup.exe** dall'elenco di file. Fare clic su **Apri > OK** per eseguire il programma di installazione.
 3. Fare clic sulla piccola freccia che appare al centro dell'immagine di apertura, o attendere alcuni istanti la visualizzazione della schermata **Introduzione a Pocket PC**.



4. Fare clic su **Inizia da qui**. Vengono visualizzate sei opzioni:

- **Informazioni generali**
- **Installazione di Outlook 2002**
- **Installazione di Active Sync**
- **Configurazione del Pocket PC basato su Windows Mobile**
- **Per registrare il Pocket PC iPAQ**
- **Menu principale**

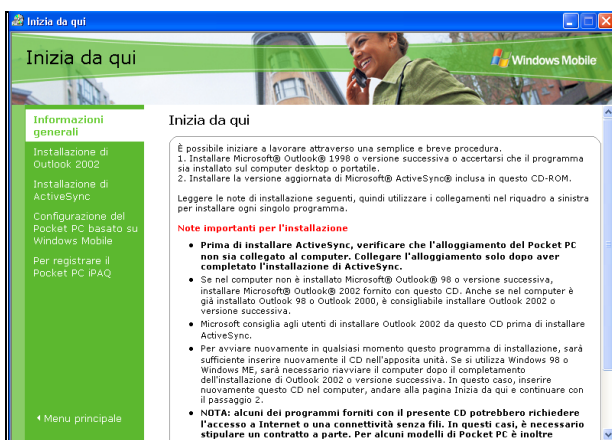

5. Se Microsoft Outlook 98 o versione superiore non è ancora stato installato sul personal computer e si desidera sincronizzare il calendario, i contatti, la posta in arrivo, le note e/o le attività, selezionare **Installazione di Outlook 2002** e osservare le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare questo client di posta elettronica sul personal computer. Per determinare la versione di Outlook installata sul personal computer, fare clic su **Start > Programmi > Microsoft Outlook > Guida > Informazioni su Microsoft Outlook**.


Nota: Microsoft Outlook Express non funziona con l'iPAQ Pocket PC e ActiveSync.

Se si decide di passare da una versione precedente di Microsoft Outlook a Outlook 2002, tutte le impostazioni personali saranno salvate e ricaricate durante il processo di aggiornamento.

6. Quando Microsoft Outlook è installato sul personal computer, selezionare **Installazione di Active Sync** dal menu del CD menu e leggere il documento "Dettagli del prodotto e istruzioni per l'installazione". Fare clic su **Installa** > **OK**.



7. Quando è visualizzata la finestra **Download file**, fare clic su **Apri**.

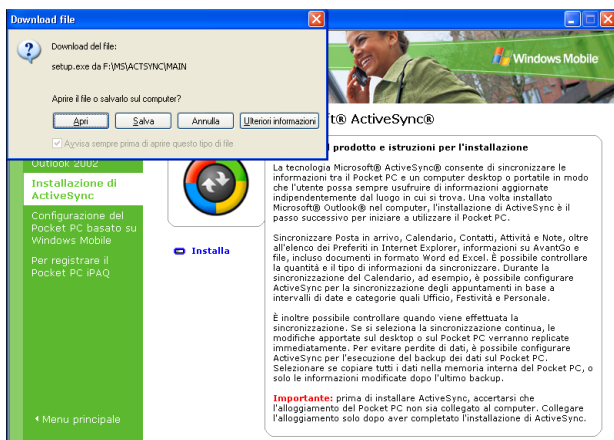

8. Quando è visualizzata la finestra **Installazione di Microsoft ActiveSync 3.7.1**, osservare le istruzioni che appaiono sullo schermo per completare la procedura.



Se l'installazione di ActiveSync avviene correttamente, comparirà la schermata **Configura una relazione**. Per maggiori informazioni, fare riferimento al paragrafo successivo, "[Come creare una relazione ActiveSync?](#)".

Nota: se si incontrano problemi durante l'installazione di ActiveSync quando è installato un software firewall, provare a disabilitare il software firewall durante l'installazione di ActiveSync e abilitarlo nuovamente al termine del processo. Se si è collegati a un firewall aziendale, contattare il proprio amministratore di rete per ricevere assistenza.

Come creare una relazione ActiveSync?

La creazione di una relazione Microsoft ActiveSync consente all'iPAQ Pocket PC e al personal computer di comunicare reciprocamente. Per sincronizzare l'HP iPAQ Pocket PC serie h6300 con il personal computer occorre in primo luogo creare una relazione usando ActiveSync. La creazione di una relazione è un'operazione una tantum.


Queste istruzioni offrono informazioni utili per creare una relazione di base. Sono infatti disponibili altre opzioni di relazione, le cui istruzioni si trovano nel capitolo 12, "Uso di ActiveSync", della *Guida utente* contenuta nel CD di accompagnamento.

Per creare una relazione ActiveSync tra l'iPAQ Pocket PC e il personal computer, installare prima di tutto ActiveSync.


1. Quando viene visualizzata la schermata **Connessione** durante l'installazione di ActiveSync, collegare il supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB al personal computer introducendo l'estremità libera del cavo USB nella porta USB del personal computer. Collegare quindi un'estremità dell'adattatore CA al supporto e l'altra estremità a una presa elettrica.
2. Accendere l'iPAQ Pocket PC premendo il pulsante di alimentazione e inserirlo nel supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB.

Nota: quando si accende l'iPAQ Pocket PC per la prima volta, eseguire questa operazione utilizzando lo stilo per premere il pulsante di reset che si trova sul lato sinistro dell'unità.


3. Quando viene visualizzata la schermata **Impostazione di una relazione**, selezionare **Relazione standard** e fare clic su **Avanti**.

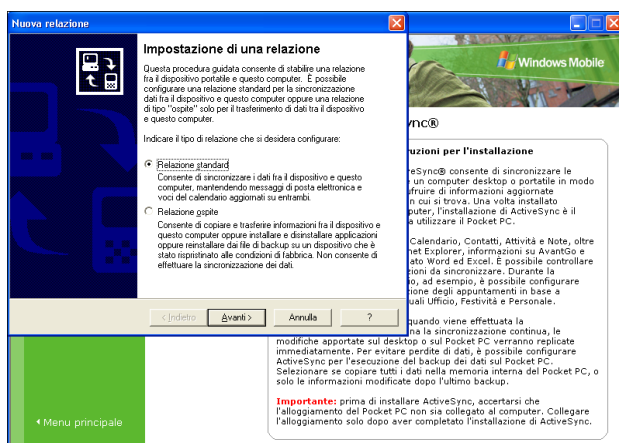

4. Quando viene visualizzata la schermata **Nuova relazione**, selezionare **Sincronizza con questo PC** e fare clic su **Avanti**.

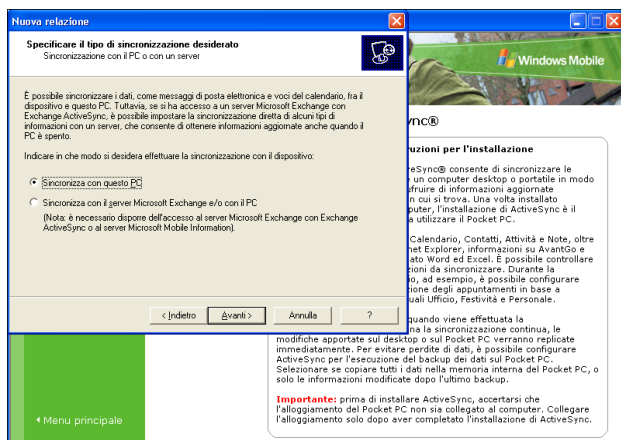


5. Quando viene visualizzata la schermata **Seleziona numero di relazioni**, scegliere se eseguire la sincronizzazione con uno o due computer (ad esempio casa e ufficio).

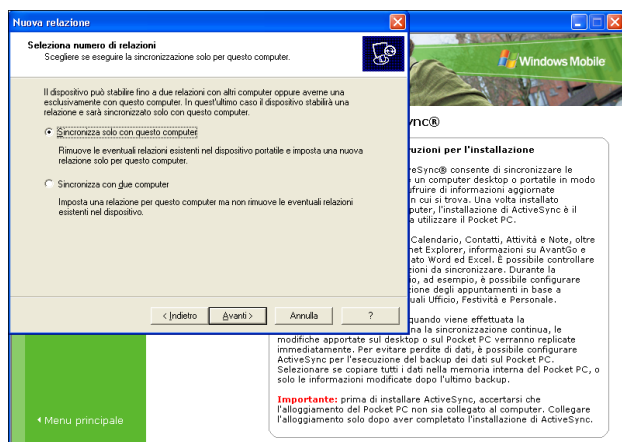


Nota: se si desidera impostare due (o più) Pocket PC o si intende ristabilire una relazione ActiveSync precedente, è necessario assegnare un nome a ciascuna unità. Non impostare una relazione ospite, dal momento che questa opzione non consentirà di eseguire la sincronizzazione con il PC.

6. Quando viene visualizzata la schermata **Seleziona impostazioni di sincronizzazione**, selezionare gli elementi che si desiderano sincronizzare tra l'IPAQ Pocket PC e il personal computer.

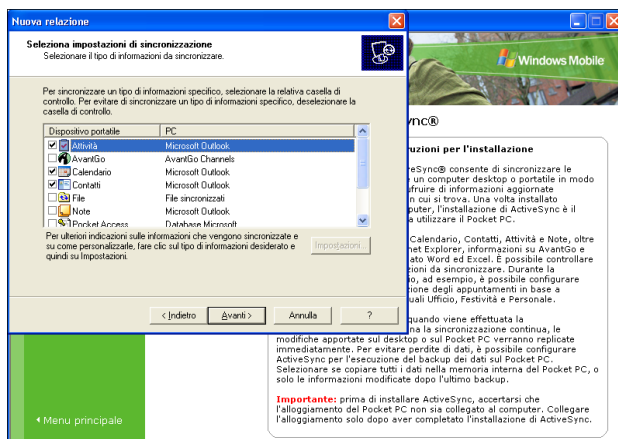

7. Quando viene visualizzata la schermata **Installazione completata**, fare clic su **Fine**. ActiveSync inizierà immediatamente il processo di sincronizzazione.

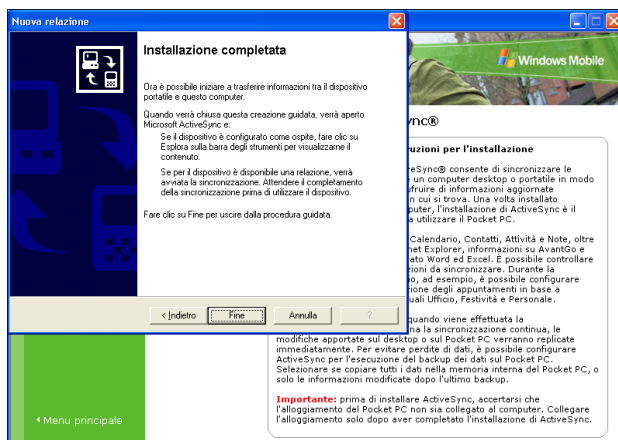

Per ottenere maggiori informazioni su:

- come configurare una relazione ospite
- come configurare una relazione con un server
- come configurare una relazione con due computer

Visitare il sito Web di Microsoft Pocket PC 2003:

www.microsoft.com/windowsmobile/resources/support/pocketpc.

Specificare il paese, il dispositivo in dotazione e il sistema operativo utilizzato, e fare clic sul pulsante **Get Support** (Richiedi assistenza). Sotto la voce **Support Topics** (Argomenti di assistenza) sul lato sinistro della finestra, selezionare **ActiveSync**.

Come eseguire la sincronizzazione con un PC?

Quando si esegue la sincronizzazione dell'iPAQ Pocket PC con il computer desktop o portatile, è possibile conservare le stesse informazioni (come il calendario, i contatti e i messaggi di posta elettronica) su entrambe le unità, rendendole disponibili sia quando si lavora di fronte al proprio computer desktop o portatile e sia quando si è in viaggio con il proprio Pocket PC. Esistono svariati modi per sincronizzare il Pocket PC con il personal computer, tra cui:

- Supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB
- Bluetooth
- Infrarossi
- WLAN attraverso un server

Il modo più comune per eseguire la sincronizzazione è via USB. Questa sezione descrive la procedura usata per eseguire la sincronizzazione attraverso il supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB.

Per sincronizzare il personal computer con l'iPAQ Pocket PC:

1. Installare per prima cosa ActiveSync. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al precedente paragrafo "[Come installare Microsoft ActiveSync?](#)" di questo documento.

Nota: ActiveSync deve essere installato prima di eseguire la sincronizzazione.

2. Collegare il supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB al personal computer.
3. Inserire l'iPAQ Pocket PC nel supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB. La sincronizzazione inizia automaticamente.

Nota: se è necessario accedere a un server (come una rete VPN aziendale), potrebbe comparire un messaggio di ActiveSync che segnala l'impossibilità di eseguire il processo di sincronizzazione. La sincronizzazione avrà automaticamente inizio una volta ottenuto l'accesso al server.

Per ottenere maggiori informazioni su:

- come sincronizzare usando Bluetooth
- come sincronizzare usando la porta infrarossi
- come sincronizzare usando una WLAN e un server
- come risolvere i problemi di connessione per la sincronizzazione

Consultare la *Guida utente* contenuta nel CD di accompagnamento.

Come eseguire un reset normale?

Un reset normale (noto anche come soft reset) arresta tutte le applicazioni in corso, ma non elimina i programmi o i dati salvati.




ATTENZIONE: ricordarsi di salvare i dati contenuti in tutte le applicazioni aperte prima di eseguire un reset normale, dal momento che questa operazione eliminerà tutti i dati **non salvati**.

Per eseguire un reset normale:

1. Individuare il pulsante di **reset** che si trova in posizione rientrata sul lato sinistro dell'iPAQ Pocket PC.
2. Usare lo stilo per premere delicatamente e rilasciare il pulsante di **reset**.

Il Pocket PC si riavvia e visualizza la schermata **Oggi**.

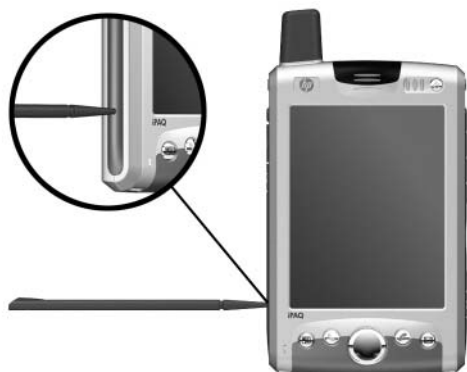

Nota: un reset normale non modifica alcuna delle impostazioni Bluetooth o ActiveSync presenti sul Pocket PC al momento dell'operazione.

Come eseguire un reset completo?


Un reset completo (noto anche come hard reset) deve essere eseguito ogni volta che si desidera eliminare tutte le impostazioni, i programmi e i dati contenuti nella memoria RAM (memoria ad accesso casuale).



ATTENZIONE: quando si esegue un reset completo, l'iPAQ Pocket PC ripristina le impostazioni predefinite e cancella tutti i dati (file, impostazioni, ecc.) che non sono registrati nella memoria ROM. Le informazioni contenute in iPAQ File Store non andranno comunque perse. Per maggiori informazioni su come usare iPAQ File Store, consultare il paragrafo "Uso della cartella iPAQ File Store" nel capitolo 2 della *Guida utente* contenuta nel CD di accompagnamento.

Per eseguire un reset completo:

1. Premere e tenere premuto il pulsante di **alimentazione**.
2. Tenendo premuto il pulsante di alimentazione, usare lo stilo per premere delicatamente il pulsante di **reset** sul lato sinistro del Pocket PC per cinque secondi circa.

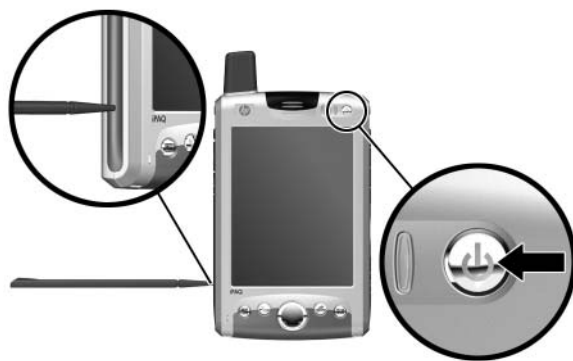

3. Lo schermo del Pocket PC si oscura e il dispositivo esegue un reset. Una volta che il dispositivo è riavviato e che lo schermo si riaccende, rilasciare il pulsante di alimentazione e rimuovere lo stilo dal pulsante di reset.

Se il Pocket PC non si accende dopo il reset:

- Verificare che lo sportello della batteria sia bloccato. In caso contrario, introdurre lo stilo nel meccanismo di blocco della batteria che si trova sul retro del Pocket PC e farlo scorrere verso sinistra (in posizione di chiusura). Questa azione blocca lo sportello della batteria. Il Pocket PC non si accende se lo sportello della batteria non è bloccato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al paragrafo ["Come inserire correttamente la scheda SIM?"](#) in questo documento.

Come eseguire una migrazione di dati dal software Palm Desktop a Pocket PC 2003?

Se prima di acquistare l'iPAQ Pocket PC si usava un palmare con sistema operativo Palm, sarà necessario trasferire i dati dal software Palm Desktop a Microsoft Pocket PC 2003.

Nota: prima di introdurre l'iPAQ Pocket PC nel supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB è necessario installare ActiveSync e attendere che venga richiesto l'inserimento del Pocket PC nel supporto.

Per eseguire la migrazione dei dati da Palm Desktop a Pocket PC 2003:

1. Se Microsoft Outlook 98 o versione superiore non è ancora installato sul personal computer, installare Outlook 2002 dal CD di accompagnamento come descritto nel precedente paragrafo ["Come installare Microsoft ActiveSync?"](#) di questo documento.

-
2. Inserire il CD fornito insieme al Palm nell'unità CD-ROM del computer. Dalla schermata **Rileva portatile**, selezionare **Installa Microsoft Conduits**. In alternativa è possibile reinstallare il software Palm Desktop. Durante il processo di configurazione, selezionare **Sincronizza il portatile con Microsoft Outlook e Palm Desktop**.


Nota: per eseguire correttamente la sincronizzazione con il software Palm Desktop è necessario configurare Microsoft Outlook come programma di posta elettronica predefinito. Se si desidera modificare le impostazioni, aprire Microsoft Outlook, fare clic su **Strumenti > Opzioni > scheda Altro** e attivare la casella di controllo **Imposta Outlook come programma predefinito per Posta elettronica, Contatti, e Calendario**. Fare clic su **Applica > OK**, e riavviare il personal computer.

3. Usare il software HotSync contenuto nel CD fornito insieme al computer Palm per sincronizzare i dati del Palm con Outlook. Per informazioni su come installare o usare HotSync, vedere le istruzioni che accompagnano il Palm.
4. Completata la sincronizzazione di Outlook con il Palm, rimuovere HotSync dal personal computer. Fare clic su **Start > Pannello di controllo > fare doppio clic su Installazione applicazioni**. Selezionare **Palm Desktop**, e fare clic su **Rimuovi**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
5. Installare ActiveSync sul personal computer come descritto nel precedente paragrafo "[Come installare Microsoft ActiveSync?](#)" di questo documento.
6. Creare una relazione tra l'iPAQ Pocket PC e il personal computer osservando la procedura descritta nel precedente paragrafo "[Come creare una relazione ActiveSync?](#)" di questo documento.
7. Sincronizzare l'iPAQ Pocket PC con Outlook secondo la procedura descritta nel precedente paragrafo "[Come eseguire la sincronizzazione con un PC?](#)" di questo documento.


Come trasferire file dal personal computer all'iPAQ Pocket PC?

Procedere come segue se si desidera poter trasferire i file (come foto, documenti, presentazioni, ecc.) creati sul personal computer all'iPAQ Pocket PC:

1. Sul personal computer, fare clic su **Start > Programmi > Microsoft ActiveSync**.
2. In ActiveSync, fare clic su **Strumenti > Opzioni**.
3. Nella scheda **Opzioni di sincronizzazione**, selezionare la casella di controllo **File**.

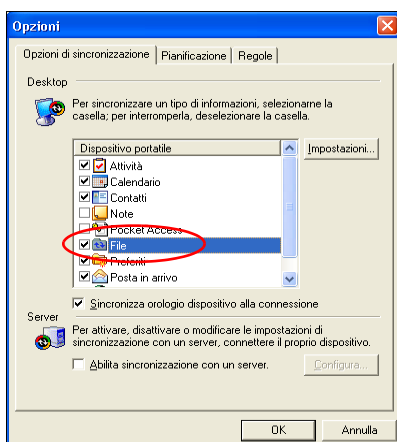

-
4. Verrà visualizzato un messaggio in cui si comunica che sul desktop del personal computer sarà creata una cartella dei file sincronizzati. Fare clic su **OK**.

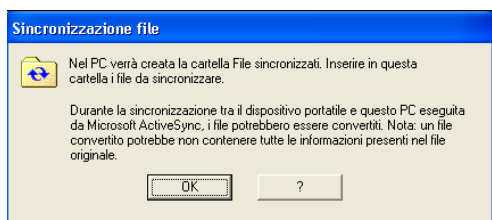

5. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche e fare clic su **File > Chiudi** per chiudere ActiveSync.
6. Se l'iPAQ Pocket PC si trova nel supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB, la sincronizzazione avrà inizio automaticamente. Sul desktop viene creata una cartella chiamata in base al nome assegnato all'iPAQ Pocket PC al momento della configurazione della relazione (ad esempio, Documenti Pocket_PC). Se l'iPAQ Pocket PC non si trova nel supporto, l'inizio della sincronizzazione e la creazione della cartella avverranno non appena il Pocket PC sarà inserito nel supporto.

Nota: se la sincronizzazione non inizia automaticamente sul personal computer, aprire ActiveSync e fare clic su **File > Opzioni > scheda Pianificazione**. In **Pianificazione per PC**, selezionare **Sempre** o **Durante la connessione** dalla casella di riepilogo a discesa, e fare clic su **OK** per salvare le modifiche apportate.

7. Copiare tutti i file che si desiderano trasferire sul Pocket PC nella cartella File sincronizzati in modo che questa operazione avvenga durante la sincronizzazione.
8. Per verificare il corretto trasferimento dei file sull'iPAQ Pocket PC, toccare **Start > Programmi > Esplora file > cartella Documenti**.


Come inserire correttamente la scheda SIM?

La scheda SIM (Subscriber Identity Module) è la risorsa che gestisce le funzionalità di telefonia del Pocket PC. Questa scheda contiene un chip con informazioni sul numero telefonico dell'utente, il tipo di servizio, i dati di registrazione e i contatti. La scheda SIM contiene inoltre una memoria che serve per archiviare i numeri a composizione rapida e i messaggi di testo o SMS ricevuti. Fatta eccezione per le chiamate di emergenza, la scheda SIM deve essere inserita nello slot SIM che si trova sotto la batteria sul lato posteriore del Pocket PC per abilitare le funzioni di telefonia.


Nota: se la batteria è già installata, è necessario rimuoverla prima di introdurre la scheda SIM.

Per inserire la scheda SIM nel Pocket PC:

1. Sul retro del Pocket PC, spingere l'alloggiamento SIM verso destra **1** per sbloccarlo e sollevarlo **2** per aprirlo.
2. Introdurre la scheda SIM nel relativo alloggiamento, allineando l'angolo tagliato della scheda con l'angolo tagliato dello slot **3**.

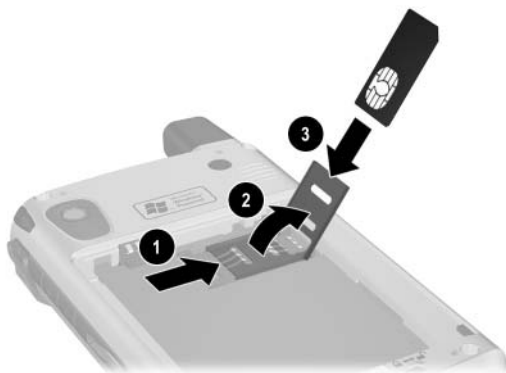

-
3. Premere l'alloggiamento della SIM (con la scheda SIM inserita) verso il basso ④ nello slot e bloccarlo in posizione ⑤ facendo scorrere l'alloggiamento verso sinistra.

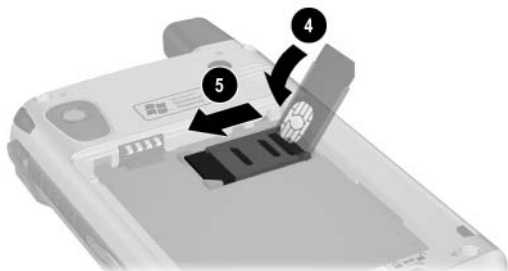

Come gestire la memoria a disposizione?

L'iPAQ Pocket PC esegue una gestione di routine della memoria spostando lo spazio disponibile tra la memoria di archiviazione (memoria usata per conservare dati e documenti) e la memoria dei programmi (memoria usata per eseguire i programmi), a seconda delle necessità. Esistono tuttavia svariati modi con cui gestire lo spazio disponibile in modo da ottimizzare la capacità di memoria dell'iPAQ Pocket PC. È possibile scegliere una o tutte le seguenti opzioni.

Opzione A: modificare manualmente le impostazioni di memorizzazione

Per modificare temporaneamente e manualmente le impostazioni di memorizzazione:

1. Sull'iPAQ Pocket PC, toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Memoria**.
2. Usare lo stilo per far scorrere la barra **Archiviazione/Programmi** quanto basta.
3. Toccare **OK** per salvare le modifiche.

Opzione B: terminare i programmi in esecuzione

Per terminare i programmi che operano in background:

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Memoria > scheda Programmi in esecuzione**.
2. Selezionare uno o più dei programmi contenuti nell'elenco **Programmi in esecuzione**.
3. Toccare **Termina**.

Opzione C: rimuovere i programmi non utilizzati

Per rimuovere definitivamente un programma installato:

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Disinstallazione applicazioni**.
2. Selezionare un programma da rimuovere.
3. Toccare **Rimuovi**.

Opzione D: usare iPAQ File Store

iPAQ File Store è una parte non utilizzata della memoria ROM (memoria di sola lettura) in cui sono archiviati il sistema operativo e i programmi incorporati. I file memorizzati in iPAQ File Store non saranno eliminati anche dopo un reset completo (hard reset).

Per memorizzare dei file in iPAQ File Store:

1. Fare una copia dei file che si desiderano archiviare in iPAQ File Store.
2. Toccare **Start > Programmi > Esplora file > Dispositivo > iPAQ File Store**.
3. Toccare **Modifica > Incolla**.

Per visualizzare la quantità di memoria disponibile su iPAQ File Store:

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Memoria > scheda Scheda di memoria**.
2. Selezionare **iPAQ File Store** dalla casella di riepilogo a discesa.

Opzione E: usare le schede di espansione di memoria opzionali

Per ottimizzare la capacità di memoria dell'iPAQ Pocket PC, acquistare una scheda Secure Digital (SD). La scheda SD può essere installata nello slot di espansione che si trova sul lato destro dell'iPAQ Pocket PC.

Per ulteriori informazioni sull'acquisto delle schede di espansione, visitare il sito Web HP

<http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.

Per approfondire i seguenti argomenti:

- cosa è possibile fare con le schede di espansione opzionali?
- come usare le schede di espansione con l'iPAQ Pocket PC?

Fare riferimento al capitolo 10, "Schede di espansione", della *Guida utente* contenuta nel CD di accompagnamento.

Come inserire e rimuovere correttamente la batteria?



ATTENZIONE: usare esclusivamente una batteria approvata da HP per l'iPAQ Pocket PC. L'uso di una batteria non corrispondente ai requisiti HP potrebbe causare un errato funzionamento del Pocket PC.

Per installare la batteria rimovibile/ricaricabile nell'HP iPAQ Pocket PC serie h6300:

1. Introdurre le due linguette posizionate sulla parte superiore della batteria ❶ negli elementi di aggancio che si trovano nel scomparto batteria sul retro del Pocket PC.
2. Fare scattare la batteria in posizione ❷.



-
3. Introdurre lo stilo nel meccanismo di blocco e farlo scivolare verso sinistra (in posizione di chiusura).



ATTENZIONE: Il coperchio dovrebbe essere fermamente bloccato in posizione, considerando che il **blocco della batteria** è una condizione indispensabile al funzionamento del Pocket PC. Se il meccanismo di blocco della batteria non si trova in posizione di chiusura, l'iPAQ Pocket PC non entrerà in funzione al momento della pressione del pulsante di alimentazione.

Nota: se il livello di carica della batteria non è al massimo, collegare l'adattatore CA al Pocket PC in modo da caricare completamente la batteria prima di procedere. Per ottenere il massimo livello di carica di una batteria completamente esaurita sono necessarie fino a quattro ore.

Per rimuovere la batteria dall'HP iPAQ Pocket PC serie h6300, eseguire la stessa procedura in senso inverso. Prima di rimuovere la batteria, ricordarsi di salvare i dati contenuti in tutte le applicazioni aperte sul Pocket PC, in quanto la rimozione della batteria provocherà la cancellazione di tutti i dati non salvati.


Come ottimizzare la durata della batteria?

Esistono vari modi con cui garantire alla batteria la durata massima possibile tra le diverse ricariche. Per ottimizzare la durata della batteria è possibile utilizzare tutte le opzioni ritenute necessarie.

- Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Alimentazione > scheda Avanzate**, e impostare l'iPAQ Pocket PC in modo da spegnersi dopo un breve periodo di mancato utilizzo.
- Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Retroilluminazione**, e impostare la retroilluminazione in modo da spegnersi rapidamente al termine delle attività sull'iPAQ Pocket PC.
- Disattivare la funzionalità Bluetooth quando non la si utilizza. Per disattivare Bluetooth, nella schermata Oggi toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi e toccare l'icona **Bluetooth**.
- Disattivare la funzionalità WLAN quando non la si utilizza. Per disattivare la WLAN, nella schermata Oggi toccare l'icona **iPAQ Wireless** nella barra dei comandi e toccare l'icona **WLAN**.
- Lasciare l'iPAQ Pocket PC collegato alla rete CA ogni volta che non lo si usa.
- Toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Trasmetti**, e deselezionare la casella di controllo "Ricevi tutti i segnali in arrivo" per ricevere manualmente le comunicazioni a infrarossi.
- Per avere sempre a disposizione l'alimentazione a batteria, acquistare una batteria di ricambio o una batteria estesa. La batteria di ricambio può essere caricata nel supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB. Per ulteriori informazioni sull'acquisto di batterie opzionali, visitare il sito Web HP
<http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.

Come controllare il livello di carica della batteria?

Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Alimentazione > scheda Principale**. Qui è possibile osservare il livello di carica rimanente sia per la batteria principale che per la batteria di backup.

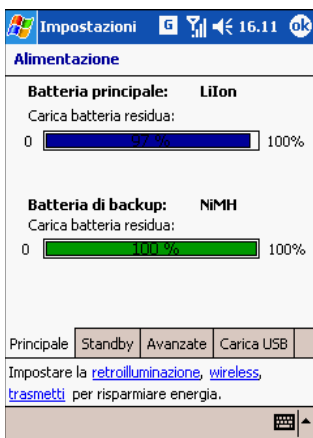

Se il livello di carica della batteria è basso, collegarsi alla rete CA usando il supporto di sincronizzazione/carica-batteria USB o l'adattatore CA, oppure sostituire la batteria. Per ulteriori informazioni sull'acquisto di una batteria di ricambio o di una batteria estesa opzionale, visitare il sito Web HP <http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.

Per visualizzare rapidamente il livello di carica della batteria, toccare la corrispondente icona che si trova in fondo alla schermata Oggi.



ATTENZIONE: si raccomanda di non lasciare che la batteria installata nell'iPAQ Pocket PC si scarichi completamente. Questa condizione non danneggerà il Pocket PC o la batteria, ma provocherà la perdita di tutti i dati non archiviati nella memoria ROM (memoria di sola lettura). Se la batteria si scarica completamente, si verifica una condizione simile a quella ottenuta con un hard reset. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al precedente paragrafo "Come eseguire un reset completo?" di questo documento.

Come usare la fotocamera digitale integrata dell'iPAQ Pocket PC per scattare e inviare foto?

Nota: la fotocamera integrata è disponibile solamente su determinati modelli di HP iPAQ Pocket PC.

Se l'HP iPAQ Pocket PC acquistato è dotato di fotocamera integrata, sarà possibile trasformare il Pocket PC in un centro di elaborazione grafica digitale mobile. È possibile condividere foto attraverso la posta elettronica o il Web, stampare dall'iPAQ Pocket PC usando la tecnologia Bluetooth, o trasferire file verso il Pocket PC per archiviarli.


I programmi software descritti qui di seguito sono compresi nell'HP iPAQ Pocket PC o nel CD di accompagnamento.

Software HP per la fotocamera	Funzione
HP Image Capture	Per scattare fotografie e modificare le impostazioni associate alla fotocamera dell'iPAQ Pocket PC.
HP Image Zone	Per rivedere e condividere le foto conservate nell'iPAQ Pocket PC. Con questo programma è possibile stampare, trasferire, registrare e inviare per posta elettronica le immagini direttamente dal Pocket PC, oppure creare una presentazione per condividere le immagini con amici e parenti.
HP Image Transfer	Trasferimento di foto sul personal computer. Questo software è compreso nel CD di accompagnamento e deve essere installato prima di poterlo usare.


Per scattare una foto:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Capture**.
2. Individuare l'obiettivo della fotocamera che si trova nell'angolo in alto a sinistra sul lato posteriore del Pocket PC e inquadrare il soggetto da fotografare nel mirino digitale visualizzato sullo schermo del Pocket PC.



3. Toccare l'icona  per ingrandire o l'icona  per ridurre il soggetto.

Nota: per ingrandire o ridurre il soggetto è anche possibile premere rispettivamente il lato superiore o il lato inferiore del pulsante di navigazione. Premere il pulsante di navigazione nel mezzo per scattare la foto.

4. Fare attenzione a rimanere fermi in modo da ottenere un'immagine nitida.
5. Premere il pulsante di **scatto** che si trova sul lato del Pocket PC o toccare l'icona dell'**otturatore**  sullo schermo per scattare una foto.

Suggerimento: per scattare le foto ed effettuare lo zoom è anche possibile premere il pulsante di navigazione nel mezzo. Scegliere la via più conveniente a seconda delle circostanze.

Quando si scatta una foto, l'iPAQ Pocket PC emette un clic udibile (sempre che l'audio non sia stato disabilitato). Il clic indica l'avvenuto scatto della foto, e l'iPAQ Pocket PC elabora l'immagine. Il sistema impiega alcuni secondi per elaborare e archiviare la foto, a seconda della sua dimensione, qualità e complessità.

Subito dopo lo scatto, la funzione Controllo istantaneo visualizza automaticamente tre icone che consentono di decidere se eliminare, inviare per posta elettronica o conservare la foto.

6. Toccare una delle tre icone per eseguire le seguenti funzioni:

- ☐ Icona Cestino: per eliminare l'immagine selezionata
- ☐ Icona Posta elettronica: per allegare la foto a un messaggio di posta elettronica
- ☐ Icona OK: per terminare di rivedere la foto


Per ulteriori informazioni su come risolvere i problemi legati alla modalità di visualizzazione delle immagini sullo schermo dell'iPAQ Pocket PC, fare riferimento al capitolo 9, "Uso della fotocamera", della *Guida utente* contenuta nel CD di accompagnamento.

Come visualizzare le foto precedentemente scattate?

Nota: la fotocamera integrata è disponibile solamente su determinati modelli di HP iPAQ Pocket PC.

Procedere come segue per visualizzare le foto usando l'iPAQ Pocket PC:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Zone**.
2. Toccare una miniatura (ovvero una piccola rappresentazione di una foto più grande) per selezionare l'immagine. Viene visualizzata un'anteprima dell'immagine e le informazioni ad essa relative.

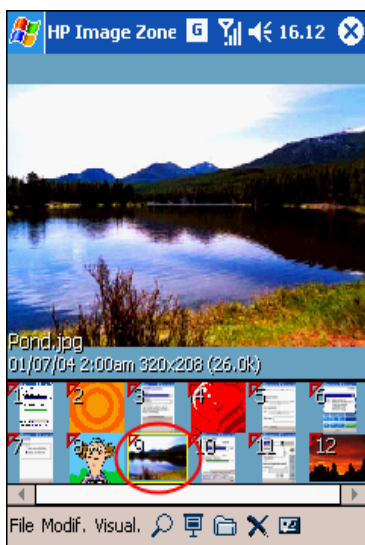

Per visualizzare le immagini in una cartella differente:

1. Toccare **File > Cambia cartella**.
2. Selezionare la cartella desiderata.
3. Toccare **OK**.

Come salvare le immagini in una scheda di memoria?

Nota: la fotocamera integrata è disponibile solamente su determinati modelli di HP iPAQ Pocket PC.

Per configurare la fotocamera in modo da salvare automaticamente le immagini sulla scheda di memoria rimovibile Secure Digital (SD), osservare la seguente procedura.

Nota: ricordarsi di inserire la scheda SD nello slot di espansione che si trova sul lato destro del Pocket PC (come illustrato sotto). Se la scheda di memoria non è presente nello slot di espansione, il Pocket PC non inserirà la voce **Scheda di memoria** tra le opzioni della schermata "Salva in".



1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi** > **HP Image Capture** > icona **Menu** (☰) > scheda **File** > icona **Apri cartella** accanto alla casella di riepilogo **Salva foto in:**.
2. Nella schermata "Salva in:", toccare **Scheda di memoria**.
3. Toccare **OK** due volte per tornare al programma della fotocamera.

Per verificare che la foto sia stata effettivamente salvata, è possibile visualizzarla in HP Image Zone.

Nota: è anche possibile spostare o copiare delle immagini nella scheda di memoria SD usando il programma HP Image Zone.

Come inviare immagini usando il servizio MMS o la posta elettronica?


Nota: la fotocamera integrata è disponibile solamente su determinati modelli di HP iPAQ Pocket PC.

Il servizio di messaggistica multimediale (MMS) consente di scambiare dati multimediali (come clip audio e video, immagini e testo) tra il proprio telefono cellulare e altri dispositivi.

Nota: per usare gli MMS è necessario sottoscrivere un apposito contratto con il proprio gestore telefonico.

Per inviare un'immagine via MMS:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Capture**.
2. Scattare una foto. Il Controllo istantaneo sarà automaticamente attivato e visualizzerà tre icone.

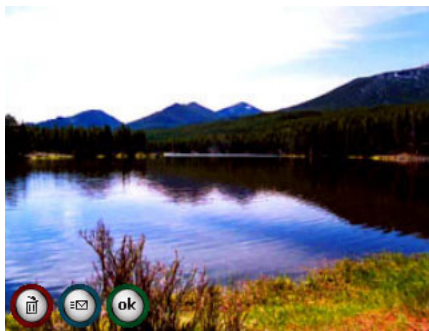

3. Toccare una delle tre icone per eseguire le seguenti funzioni:
 - ☐ Icona Cestino: per eliminare la foto selezionata
 - ☐ Icona Posta elettronica: per allegare la foto a un messaggio MMS e inviarla per posta elettronica
 - ☐ Icona OK: per terminare di rivedere la foto

Per inviare un'immagine via posta elettronica dal proprio account:

1. Dal menu **Start**, toccare **Programmi > HP Image Zone**.
2. Toccare la miniatura dell'immagine che si desidera inviare per posta elettronica.
3. Toccare **File > Invia > tramite e-mail** e specificare l'indirizzo di posta elettronica desiderato, oppure toccare l'icona **Contatti** nella barra di navigazione e selezionare il nome del contatto o dei contatti desiderati.

Nota: si noti che l'immagine allegata appare in fondo al messaggio di posta elettronica.

4. Immettere eventualmente l'oggetto e/o il messaggio.
5. Toccare **Invia**.

Come trovare più informazioni sulle schede di espansione?

Per espandere la memoria e la connettività del Pocket PC è possibile usare delle schede di espansione SD (Secure Digital), SDIO (Secure Digital IO) o MMC (Multimedia Memory). Grazie a queste schede di espansione opzionali è possibile:

- Aggiungere una funzionalità come la fotocamera HP PhotoSmart, lettori di codici a barre, ecc.
- Espandere la memoria del Pocket PC per l'archiviazione dei dati
- Visualizzare il contenuto delle schede di memoria (SD/MMC)

Nota: le schede di espansione si acquistano separatamente e non fanno parte della dotazione standard del Pocket PC.

Per informazioni sulle schede di espansione, visitare il sito Web HP: <http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.


Come effettuare o ricevere chiamate telefoniche?

Una volta sottoscritto e richiesto un servizio di telefonia mobile, è possibile effettuare chiamate nazionali locali o interurbane. Se richiesto, è inoltre possibile usufruire del servizio di chiamate internazionali.

Effettuare una chiamata

Quando si accende il telefono, la corrispondente tastiera viene visualizzata sullo schermo del Pocket PC.


- Toccare sulla tastiera del telefono il numero che si desidera chiamare, e toccare **Parla** o premere il pulsante **Invia**.

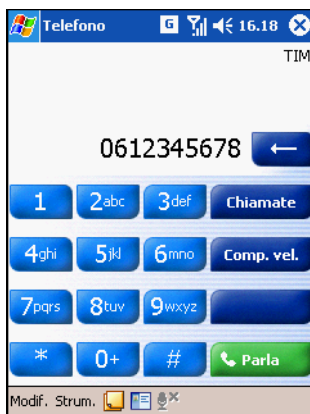

- Altri modi per effettuare una chiamata:
 - ❑ Effettuare una chiamata in conferenza (fare riferimento al paragrafo "[Come effettuare una chiamata in conferenza?](#)" più avanti in questo documento).
 - ❑ Da Contatti (fare riferimento al paragrafo "Effettuare una chiamata dai Contatti" della *Guida utente* contenuta nel CD di accompagnamento).
 - ❑ Usando Composizione rapida (fare riferimento al paragrafo "Effettuare una chiamata usando Composizione rapida" della *Guida utente* contenuta nel CD di accompagnamento).
 - ❑ Da Cronologia chiamate (fare riferimento al paragrafo "Effettuare una chiamata dal Registro chiamate" della *Guida utente* contenuta nel CD di accompagnamento).

Ricevere una chiamata

Quando si riceve una chiamata telefonica, l'iPAQ Pocket PC squilla (o vibra) e visualizza un messaggio sullo schermo, dando la possibilità di rispondere o ignorare la chiamata in arrivo.

- Toccare **Rispondi** o premere il pulsante verde  per accettare la chiamata.

Nota: per interrompere la suoneria e respingere la chiamata, toccare **Ignora**. Questa opzione indirizza il chiamante verso la segreteria telefonica o invia un segnale di occupato, a seconda del gestore telefonico.

Suggerimenti utili per usare il telefono

Quella che segue è una serie di suggerimenti base per usare alcune delle funzioni generali associate al telefono dell'iPAQ Pocket PC.

Disabilitare una chiamata voce attiva

Durante una chiamata è possibile disattivare il microfono, in modo che l'interlocutore con cui si sta parlando non possa ascoltare la voce dell'utente (ma l'utente possa continuare ad ascoltare il suo interlocutore). Questa funzione è utile nel caso si desideri che l'altra persona non sia in grado di ascoltare una conversazione o un rumore di fondo proveniente dal proprio lato.

- Sulla tastiera del telefono toccare l'icona di disattivazione dell'audio nella barra dei comandi per attivare o disattivare l'audio in uscita della chiamata.

Mettere una chiamata in attesa

Durante una chiamata telefonica, toccare **In attesa** sul tastierino del telefono per mettere la chiamata in attesa. La chiamata in attesa appare nella parte superiore destra dello schermo del programma. Toccare la chiamata in attesa per avvicinare gli interlocutori.


Nota: quando una chiamata è attiva, è possibile mettere in attesa solamente un'altra chiamata. Una chiamata messa in attesa non viene scollegata.



Come configurare e accedere alla segreteria telefonica?

La prima voce di composizione rapida è impostata sul numero della segreteria telefonica in modalità predefinita. Quando si introduce una scheda SIM nel Pocket PC, la segreteria telefonica impostata (automaticamente) è quella del gestore di telefonia mobile della stessa scheda. Potrebbe risultare necessario configurare il telefono sull'impostazione della segreteria telefonica digitando o impostando il numero associato a questo servizio.

Per recuperare i messaggi contenuti nella segreteria telefonica:

- Quando il telefono è attivato e la corrispondente tastiera è visibile sullo schermo, tenere premuto il lato sinistro del pulsante di navigazione a 5 vie (mostrato sotto) e rilasciare, selezionare **1** Segreteria telefonica e premere .



Come effettuare una chiamata in conferenza?

È possibile creare una chiamata conferenza a tre tra l'utente e altri due interlocutori.

- Usando la tastiera del telefono, comporre il primo numero, toccare **Parla** e, quando la chiamata è avviata, toccare **In attesa**, comporre il secondo numero, toccare **Parla** e toccare infine **Conferenza**.

Come modificare le impostazioni dei servizi di telefonia?

Sull'iPAQ Pocket PC esistono diverse impostazioni dei servizi telefonici che possono essere modificate, come Blocco chiamata, ID chiamante, Trasferimento chiamata, Chiamata in attesa e le impostazioni della Casella vocale e dei messaggi SMS.

Per modificare le impostazioni dei servizi:

1. Sulla tastiera del telefono, nella barra dei comandi, toccare **Strumenti > Opzioni > scheda Servizi**.
2. Toccare il servizio che si desidera modificare.

Come modificare le impostazioni del trasferimento di chiamata?

Il servizio di trasferimento di chiamata serve a trasferire tutte le chiamate in arrivo verso un numero di telefono differente.

1. Dalla tastiera del telefono, toccare **Strumenti > Opzioni > scheda Servizi**.
2. Toccare **Trasferimento di chiamata > Visualizza impostazioni**.
3. Selezionare **Inoltra tutte le chiamate in arrivo** e specificare il numero telefonico da cui ricevere le chiamate trasferite.

Il trasferimento di chiamata può anche essere usato per trasferire le chiamate in arrivo verso un numero differente, a seconda delle esigenze.

- ☐ Selezionare **Non disponibile** per trasferire le chiamate solo quando il telefono è spento o non raggiungibile.
- ☐ Selezionare **Occupato** per trasferire le chiamate solo quando la linea è occupata.

Come inviare e ricevere messaggi di testo?

L'invio e la ricezione di messaggi di testo SMS sull'iPAQ Pocket PC avviene attraverso l'opzione del telefono. Questi messaggi di testo sono inviati e ricevuti attraverso il gestore di telefonia mobile usando un numero telefonico come indirizzo per i messaggi.

Nota: per inviare e ricevere messaggi di testo è necessario installare una scheda SIM nel Pocket PC. È possibile usare la scheda SIM in dotazione all'unità o acquistarne una da un gestore di telefonia mobile o da un negozio di elettronica.

Per comporre e inviare un messaggio:

1. Nell'elenco dei messaggi, toccare **Nuovo**.
2. Per selezionare un account, toccare l'elenco **Da** e selezionare SMS.
3. Specificare l'indirizzo SMS di uno o più destinatari, separandoli con un punto e virgola. Per accedere agli indirizzi e numeri telefonici contenuti in Contatti, toccare **A**.
4. Immettere il messaggio. Per aggiungere velocemente un messaggio preconfezionato, toccare **Testo personale** e toccare un messaggio desiderato.
5. Per controllare l'ortografia, toccare **Modifica > Controllo ortografico**.
6. Toccare **Invia**. Se si sta lavorando in modalità non in linea, il messaggio sarà trasferito nella cartella In uscita e verrà inviato alla successiva connessione.

Nota: se si sta inviando un messaggio di testo e si desidera sapere se è stato ricevuto, prima di inoltrare il messaggio toccare **Modifica > Opzioni** e selezionare **Richiesta di notifica di recapito SMS**.

Per rispondere a un messaggio:

1. Toccare il messaggio per aprirlo, toccare l'icona di risposta nella barra di navigazione, e toccare infine **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
2. Immettere la risposta. Per aggiungere velocemente un messaggio comune, toccare **Testo personale** e toccare un messaggio desiderato.
3. Per controllare l'ortografia, toccare **Modifica > Controllo ortografico**.
4. Toccare **Invia**.

Nota: le selezioni effettuate in **Strumenti > Opzioni > scheda Messaggio** determinano se il testo originale sarà compreso nel messaggio in uscita.

Come comunicare attraverso un auricolare?

Quando si collega un auricolare all'iPAQ Pocket PC, il microfono interno del Pocket PC viene disabilitato. Se si usa l'auricolare HP in dotazione all'iPAQ Pocket PC o l'auricolare stereo Plantronics raccomandato da HP, l'interlocutore che ha effettuato la chiamata sarà in grado di ascoltare l'utente dell'iPAQ. Se invece l'utente usa un auricolare senza microfono integrato, potrà ascoltare il chiamante, ma quest'ultimo non sarà in grado di ascoltare l'utente.

Per essere nuovamente in grado di comunicare con il chiamante, scollegare l'auricolare dall'iPAQ Pocket PC in modo da consentire la riattivazione del microfono. Una volta scollegato l'auricolare, il chiamante dovrebbe essere in grado di ascoltare l'utente dell'iPAQ.

Per ulteriori informazioni sull'acquisto di un auricolare, visitare il sito Web HP

<http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.

Come usare le funzionalità wireless dell'iPAQ Pocket PC?

Prima di imparare a usare le funzionalità wireless (come Wi-Fi, Bluetooth e GPRS) dell'iPAQ Pocket PC, è prima di tutto necessario prendere confidenza con la terminologia della tecnologia wireless.

Termine	Definizione
802.11b	La specifica standard per le reti LAN wireless, spesso chiamata Wi-Fi.
802.1x	Standard progettato per aumentare la sicurezza delle reti Wi-Fi attraverso uno schema di autenticazione.
Autenticazione	La verifica dell'identità di una persona o processo. Ad esempio, in un sistema di comunicazione, l'autenticazione verifica che i messaggi provengano realmente dal mittente dichiarato, in modo analogo a quanto avviene con una firma su una lettera (cartacea). Logicamente, il processo di autenticazione precede quello di autorizzazione, sebbene possa sembrare che avvengano simultaneamente.
Autorizzazione	Il processo usato per concedere o negare l'accesso di un utente a una risorsa di rete.
Bluetooth	Standard per le telecomunicazioni che consente ai dispositivi abilitati Bluetooth (telefoni cellulari, computer e alcuni Pocket PC) di stabilire connessioni a corto raggio e fornire una comunicazione wireless rapida e affidabile.
Crittografia dati	Processo di conversione usato per proteggere i dati.
Hotspot	Aree pubbliche o private in cui è disponibile un punto di accesso wireless. Questa connessione wireless può ad esempio trovarsi in una libreria o in un Internet bar.

Termine	Definizione
Indirizzo IP (Internet Protocol)	Numero che identifica qualsiasi dispositivo che invia o riceve dati (trasmessi in pacchetti) attraverso Internet.
Indirizzo MAC (Media Access Control)	Numero fisico univoco assegnato a un computer in una rete. In una LAN Ethernet, ad esempio, questo indirizzo corrisponde all'indirizzo Ethernet. Quando si è collegati a Internet, una tabella di corrispondenza provvede a correlare l'indirizzo IP dell'utente con l'indirizzo MAC del computer sulla LAN.
SSID (Service Set Identifier, identificatore del set di servizi)	Una sequenza di caratteri che identifica univocamente (ovvero assegna un nome a) una rete Wi-Fi. Questo numero identificativo è costituito da un massimo di 32 caratteri con distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
VPN (Virtual Private Network, rete privata virtuale)	Un modo per fornire agli utenti (uffici distaccati, telelavoratori, ecc.) un accesso protetto alla rete aziendale attraverso Internet.
Protocollo WEP (Wired Equivalent Privacy)	Protocollo di sicurezza ideato per fornire alle reti Wi-Fi lo stesso livello di protezione normalmente richiesto da una LAN.
Wireless Fidelity (Wi-Fi)	Il termine usato per indicare un protocollo di trasmissione senza fili ad alta velocità
Rete WLAN (Wireless LAN)	Rete wireless in cui un utente remoto può connettersi a una rete LAN attraverso una connessione wireless.
WAP (Wireless Access Point, punto di accesso wireless)	Componente (dispositivo) hardware fisico o programma software che agisce da hub per gli utenti di dispositivi wireless che desiderano collegarsi a una rete LAN.


Come usare la funzionalità Wi-Fi?

La presenza di un accesso wireless ovvia alla necessità di utilizzare dei cavi per collegare il Pocket PC a Internet. Per usare una rete Wi-Fi è comunque necessario disporre di un punto di accesso wireless. Questi punti di accesso trasmettono dati da e verso i dispositivi wireless. Il Pocket PC si può collegare a una rete Wi-Fi 802.11b o direttamente ad altri dispositivi che supportano la tecnologia Wi-Fi.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi è possibile:

- Accedere a Internet
- Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica
- Accedere alle informazioni contenute in reti aziendali
- Usare reti private virtuali (VPN) per un accesso in modalità remota e protetta
- Usare hotspot per effettuare una connessione wireless

Come usare la tecnologia Wi-Fi

Per usare la funzionalità Wi-Fi sul Pocket PC, è necessario attivarla e configurare il dispositivo. Per attivare o disattivare la funzionalità Wi-Fi, nella schermata **Oggi**, toccare l'icona **iPAQ Wireless** () nella barra dei comandi e toccare l'icona **Wi-Fi**.

Se la funzionalità Wi-Fi è attivata, lo sfondo dell'icona Wi-Fi passa da grigio a giallo a verde, mentre il LED Wi-Fi (che si trova a sinistra del pulsante di alimentazione) lampeggia con luce verde per indicare l'attivazione della funzionalità Wi-Fi.


Nota: se il LED Wi-Fi lampeggia con luce gialla, la funzionalità Wi-Fi è attivata ma non connessa, mentre se il verde lampeggiante indica è attivata e connessa a un altro dispositivo. Anche se il LED Wi-Fi lampeggia per indicare che la funzionalità Wi-Fi è attivata, questo non significa necessariamente che sia stata stabilita una connessione con un altro dispositivo o con un punto di accesso.


In alternativa è possibile usare l'icona Wi-Fi nella barra di navigazione per attivare e disattivare la funzionalità Wi-Fi:

1. Toccare l'icona Wi-Fi nella barra di navigazione.
2. Quando viene visualizzata la casella **Connettività Wi-Fi**, selezionare Attiva Wi-Fi o Disattiva Wi-Fi per completare l'operazione.

Suggerimento per il risparmio energetico: disattivare la funzionalità Wi-Fi quando non la si utilizza.

Connessione automatica a una rete

1. Se sono presenti una o più reti, l'icona dell'**indicatore di rete**  compare nella barra di navigazione. Toccare la rete a cui si desidera accedere e specificare se la rete si collega a Internet (senza utilizzare le impostazioni proxy) o alla rete aziendale (utilizzando le impostazioni proxy).

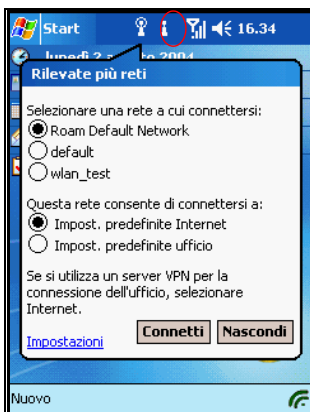

2. Se il sistema richiede di immettere un codice di rete WEP, digitarlo e toccare **Connetti**. In caso di dubbio, contattare il proprio amministratore di rete.

Immissione manuale di nuove impostazioni di rete

Una rete wireless può essere aggiunta quando la rete viene rilevata (l'icona dell'**indicatore di rete** compare nella barra di navigazione) oppure manualmente inserendo i dati di impostazione.

Per aggiungere manualmente una rete wireless:

1. Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.
2. Toccare l'icona **Connessioni > Impostazioni > scheda Avanzate > pulsante Scheda di rete > scheda Senza fili > Aggiungi nuove impostazioni**.
3. Toccare la scheda **Generale** e immettere un nome di rete (SSID).

Nota: se nel passaggio 2 è stata rilevata una rete, il codice SSID viene inserito automaticamente e non può essere modificato.

4. Nella casella **Si connette a:** selezionare la modalità di connessione della rete (**Internet** o **Ufficio**).
5. Se si desidera accedere a una connessione ad hoc, toccare la casella di controllo **La connessione in uso è di tipo da dispositivo a computer (ad hoc)**.
6. Se è necessario specificare dei dati di autenticazione, nella schermata **Configurazione rete senza fili**, toccare la scheda **Autenticazione**.

Nota: per determinare la necessità o meno di introdurre i dati di autenticazione, consultare il proprio amministratore di rete.

7. Selezionare il tipo di autenticazione di rete da usare:

- a. Per usare la crittografia dei dati, selezionare la casella di controllo **Crittografia dei dati (WEP abilitato)**.
- b. Per usare l'autenticazione a codice condiviso, selezionare la casella di controllo **Autenticazione di rete (modalità condivisa)**. Digitare il codice di rete nella casella **Chiave di rete**.
- c. Se è già stato impostato automaticamente un codice di rete, selezionare la casella di controllo **La chiave viene fornita automaticamente**.
- d. Per maggiore sicurezza, selezionare la casella di controllo **Attiva accesso di rete mediante IEEE 802.1X**. Questa opzione deve essere selezionata solo se è supportata dall'ambiente di rete. In caso di dubbi, rivolgersi all'amministratore di rete.


Nota: se si sta tentando di connettersi a una rete aziendale, contattare il proprio amministratore di rete per ricevere assistenza.

Ricerca di reti a cui accedere

Le reti già configurate sono reti preferenziali e vengono elencate in **Reti senza fili**. Si può scegliere se connettersi solo a reti preferenziali oppure se avviare la ricerca delle reti sul Pocket PC e connettersi a qualsiasi rete disponibile (preferenziale o meno).

1. Verificare che la funzionalità Wi-Fi sia attivata.
2. Toccare l'icona **Connessioni > Impostazioni > scheda Avanzate > pulsante Scheda di rete > scheda Senza fili**.
3. Nella casella **Reti a cui accedere**, toccare il tipo di rete a cui si desidera connettersi (**Tutte disponibili**, **Solo punti di accesso**, o **Solo da computer a computer**).

-
4. Per connettersi solo alle reti già configurate, deselezionare la casella di controllo **Connetti automaticamente a reti non preferite**.

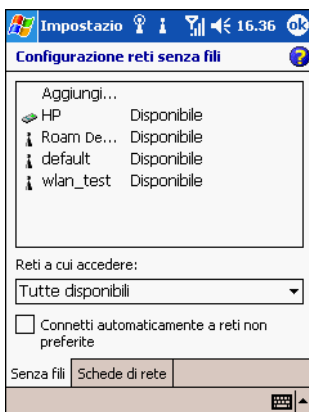

Nota: se si seleziona la casella di controllo **Connetti automaticamente a reti non preferite**, il Pocket PC rileverà le nuove reti e darà la possibilità di configurarle.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia LAN Wireless, fare riferimento al capitolo 7, "Uso della LAN wireless" della *Guida utente* che si trova nel CD di accompagnamento, o accedere al sito Web HP e dialogare in linea con un tecnico del servizio di assistenza. Per ricevere istruzioni su come mettersi in contatto con un tecnico in linea, fare riferimento alla domanda "[Come reperire informazioni su argomenti non affrontati da questo opuscolo?](#)" che si trova alla fine di questo documento.


Come configurare l'iPAQ Pocket PC per collegarsi e navigare in Internet attraverso un hotspot Wi-Fi?

Per connettersi a un hotspot in un pub cittadino, in un aeroporto o in altri luoghi pubblici è normalmente richiesta la sottoscrizione di un contratto con il fornitore del servizio hotspot. Il contratto può essere acquistato dal fornitore di servizi presso il luogo dove è installato lo stesso hotspot o accedendo al sito Web del fornitore di servizi.


Una volta acquistato il servizio, sarà possibile connettersi ai suoi hotspot usando l'HP iPAQ Pocket PC serie h6300.

Nota: alcuni luoghi pubblici possono addirittura offrire una connessione hotspot gratuita.

Per connettersi a un hotspot:

1. Per attivare la funzionalità Wi-Fi, nella schermata Oggi toccare l'icona **iPAQ Wireless** () nella barra dei comandi e toccare l'icona **Wi-Fi**. Quando la funzionalità viene attivata, l'icona **Wi-Fi** diventa verde.
2. Toccare **OK**.
3. Toccare l'icona di rete nella barra di navigazione.

-
4. Quando la rete viene rilevata, selezionarla e toccare **Connetti**.

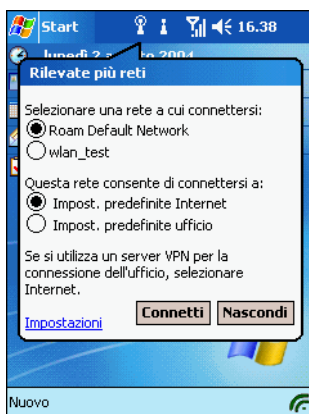

5. Aprire Internet Explorer: nel menu **Start**, toccare **Internet Explorer**.
6. Immettere l'indirizzo Internet a cui si vuole accedere nella barra degli indirizzi e toccare **Vai**.

Nota: in caso di problemi durante la connessione a un hotspot, mettersi in contatto con il servizio di assistenza del fornitore di servizi. La maggior parte dei luoghi che ospitano un hotspot mettono a disposizione degli opuscoli con informazioni sull'assistenza.

Come usare la funzionalità Bluetooth?

L'HP iPAQ Pocket PC integra la tecnologia Bluetooth che consente connessioni a corto raggio e comunicazioni wireless veloci e affidabili.


Quando la funzionalità Bluetooth è attivata, si possono inviare dati o eseguire le seguenti operazioni wireless tra due dispositivi Bluetooth che si trovano in un raggio di circa 10 metri:

- Scambiare contatti, elementi del calendario e attività
- Trasmettere o scambiare biglietti da visita
- Trasferire file
- Sincronizzare i dati con un computer attraverso una connessione ActiveSync
- Stabilire una relazione con un telefono cellulare abilitato Bluetooth e utilizzarlo come un modem wireless
- Connettersi ad altri dispositivi Bluetooth (porta COM virtuale)
- Connettersi a una rete WLAN (Wireless Local Area Network) Bluetooth
- Stampare con una stampante Bluetooth
- Usare un auricolare Bluetooth
- Creare una rete PAN (Personal Area Network) per chattare, giocare, ecc.

Nota: per poter accedere a Internet attraverso una connessione remota e wireless, ai servizi di posta elettronica, a reti aziendali e ad altre comunicazioni wireless come i dispositivi abilitati Bluetooth, è possibile che sia richiesto l'acquisto separato di componenti hardware supplementari e di altre apparecchiature compatibili, oltre che dell'infrastruttura WLAN standard e di un contratto di abbonamento acquistato separatamente. Verificare la disponibilità e la copertura di rete del gestore telefonico nella propria zona. Non tutti i contenuti Web potrebbero essere disponibili. Alcuni siti Web potrebbero non essere stati adattati per una visualizzazione sullo schermo del Pocket PC, richiedendo pertanto l'installazione di componenti software addizionali.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia Bluetooth, fare riferimento al capitolo 8, "Uso di Bluetooth" della *Guida utente* che si trova nel CD di accompagnamento, o accedere al sito Web HP e dialogare in linea con un tecnico del servizio di assistenza. Per ricevere istruzioni su come mettersi in contatto con un tecnico in linea, fare riferimento alla domanda ["Come reperire informazioni su argomenti non affrontati da questo opuscolo?"](#) che si trova alla fine di questo documento.

Come attivare e disattivare la funzionalità Bluetooth?

Per attivare la funzionalità Bluetooth, nella schermata **Oggi** toccare l'icona **iPAQ Wireless** () nella barra dei comandi e toccare l'icona **Bluetooth**. Quando Bluetooth è attivato, il LED **Bluetooth** che si trova sul lato superiore del Pocket PC lampeggia blu.

Nota: prima di poter selezionare le caselle **Gestione** o **Impostazioni** è necessario attivare la funzionalità Bluetooth.

Quando la funzionalità Bluetooth è attivata, è possibile trasferire file, connettersi a una stampante Bluetooth, eseguire una sincronizzazione con il computer e molto altro ancora.

Per disattivare la funzionalità Bluetooth, toccare nuovamente l'icona **Bluetooth**. Quando Bluetooth è disattivato, il LED Bluetooth smette di lampeggiare, e non è più possibile effettuare collegamenti Bluetooth in ingresso o in uscita.

Suggerimento per il risparmio energetico: disattivare la funzionalità Bluetooth quando non la si utilizza.

Suggerimenti utili per usare Bluetooth

Ecco un suggerimento utile per modificare le impostazioni Bluetooth sull'iPAQ in modo che gli altri dispositivi Bluetooth non possano rilevare l'iPAQ Pocket PC.


Come rendere l'iPAQ invisibile agli altri dispositivi Bluetooth

Se si desidera modificare le impostazioni Bluetooth sull'iPAQ Pocket PC in modo che il Pocket PC non possa essere visto da altri dispositivi abilitati Bluetooth, osservare la seguente procedura:

1. Nella schermata **Oggi**, toccare **Start** e quindi **Impostazioni**.
2. Sotto la scheda **Connessioni**, toccare l'icona **Bluetooth**.

-
3. Nella scheda **Accessibilità**, deselezionare la casella di controllo **Consenti rilevamento ad altre periferiche**.
-

Nota: se si desidera che altri dispositivi abilitati Bluetooth possano connettersi alla propria unità (tutti i dispositivi o solamente due dispositivi associati), selezionare la casella di controllo **Consenti connessione ad altre periferiche**. Se si diseleziona questa opzione, nessun dispositivo potrà rilevare o connettersi al Pocket PC. Per maggiori informazioni su Bluetooth, consultare il capitolo 8, "Uso di Bluetooth", della *Guida utente* contenuta nel CD di accompagnamento.

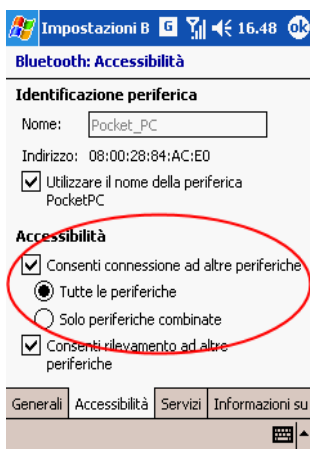


4. Toccare **OK** per salvare le modifiche.

Come usare la funzionalità Bluetooth per trasferire file verso un altro Pocket PC, computer o stampante?

Bluetooth è una tecnologia wireless che consente di scambiare informazioni con altri dispositivi abilitati Bluetooth che si trovano entro 10 metri dall'iPAQ Pocket PC. Per trasferire file dall'iPAQ Pocket PC verso un altro dispositivo abilitato Bluetooth, come un altro Pocket PC, un personal computer o una stampante, è prima di tutto necessario creare una connessione di trasferimento file.

Creazione di una connessione di trasferimento file

Nella schermata **Oggi** toccare l'icona **iPAQ Wireless** () nella barra dei comandi, toccare l'icona **Bluetooth** e toccare la casella **Gestione** accanto a Bluetooth.

Nota: prima di poter selezionare le caselle **Gestione** o **Impostazioni** è necessario attivare la funzionalità Bluetooth.

La prima schermata che viene visualizzata è **Collegamenti**.

1. Toccare **Nuovo > Sfoglia file su un dispositivo remoto > Avanti**.
2. La schermata di connessione guidata Bluetooth visualizza tutti i dispositivi presenti in un raggio di 10 metri dall'iPAQ. Osservare le istruzioni della connessione guidata.

Nota: per eseguire la connessione, il dispositivo remoto deve avere la funzionalità Bluetooth attivata e deve essere configurato in modo da consentirne il rilevamento.

Invio di file

1. Toccare senza rilasciare l'icona di collegamento per il trasferimento file, quindi toccare **Connetti**.
2. Toccare **File > Invia un file...**
3. Individuare il file da inviare.
4. Toccare il file per inviarlo.
5. Toccare **OK**.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia Bluetooth, fare riferimento al capitolo 8, "Uso di Bluetooth" della *Guida utente* che si trova nel CD di accompagnamento, o accedere al sito Web HP e dialogare in linea con un tecnico del servizio di assistenza. Per ricevere istruzioni su come mettersi in contatto con un tecnico in linea, fare riferimento alla domanda "[Come reperire informazioni su argomenti non affrontati da questo opuscolo?](#)" che si trova alla fine di questo documento.

Come usare la tecnologia GSM e GPRS?

La comprensione della tecnologia wireless può risultare difficoltosa se non si conoscono i termini tecnici sui quali si basa. La seguente tabella serve per familiarizzare con il livello base della terminologia associata alla tecnologia GSM e GPRS.

Termine	Definizione
GPRS (General Packet Radio Service)	Tecnologia di comunicazione normalmente usata per navigare sul Web e per inviare e ricevere piccoli pacchetti di dati come un messaggio di posta elettronica o un messaggio MMS (Multimedia Messaging Service).
Comunicazione GSM (Global System for Mobile)	Tecnologia usata per effettuare chiamate con un telefono cellulare e per fornire servizi dati con capacità di roaming in specifiche aree.
MMS (Multimedia Messaging Service)	Consente di scambiare dati multimediali (come clip audio e video, immagini e testo) tra il proprio telefono cellulare e altri dispositivi.
SIM (Subscriber Identity Module)	Modulo di servizio che gestisce le funzionalità di telefonia del Pocket PC. Contiene un chip con informazioni sul numero telefonico dell'utente, il tipo servizio, i dati di registrazione e i contatti. Contiene inoltre una memoria che serve per archiviare i numeri a composizione rapida e i messaggi SMS. È possibile usare la scheda SIM in dotazione al Pocket PC o acquistarne una da un gestore di telefonia mobile o da un negozio di elettronica.
SMS (Short Message Service)	Servizio per inviare messaggi con lunghezza massima di 160 caratteri verso telefoni cellulari che supportano la tecnologia GSM.


La tecnologia GSM/GPRS è integrata nell'HP iPAQ Pocket PC. Per inviare o ricevere dati attraverso una rete GSM/GPRS, è necessario sottoscrivere un abbonamento con un gestore di telefonia mobile in grado di supportare i servizi dati GSM/GPRS, ed è inoltre necessario possedere una scheda SIM (Subscriber Identity Module) attivata. Il gestore deve abilitare le funzionalità GPRS sul proprio abbonamento in modo da attivare il servizio.

Nota: verificare insieme al gestore il costo del servizio di abilitazione delle funzionalità GPRS.

Quando usare la funzionalità GSM/GPRS?

La tecnologia GSM è normalmente usare per effettuare chiamate vocali e per inviare/ricevere messaggi SMS, mentre la tecnologia GPRS offre una connessione a Internet che può essere usata per navigare sul Web, inviare/ricevere messaggi MMS, o accedere alla propria rete aziendale, il tutto rimanendo al di fuori di una rete WLAN (Wireless Local Area Network).

Come attivare la funzionalità GSM?

Per attivare la funzionalità GSM, dalla schermata Oggi, toccare l'icona **iPAQ Wireless** () nella barra dei comandi, toccare l'icona **Telefono**.

Come connettersi a una rete GPRS?

Una connessione GPRS (General Packet Radio Service) offre la possibilità di trasferire dati, ed è normalmente usata per navigare sul Web e per inviare e ricevere piccoli pacchetti di dati come un messaggio di posta elettronica o un messaggio MMS (Multimedia Messaging Service).

Per connettersi a una rete GPRS:

Toccare l'icona Connettività nella barra di navigazione, quindi nel menu a comparsa toccare Connetti GPRS.

Nota: il gestore telefonico deve abilitare le funzionalità GPRS per l'abbonamento sottoscritto affinché esse possano funzionare.

Per approfondire i seguenti argomenti:

- come selezionare manualmente la rete portante GSM/GPRS?
- come creare una connessione GSM?
- come configurare una connessione GSM sul Pocket PC?

Per maggiori informazioni sulla tecnologia GSM o GPRS, fare riferimento al capitolo 6, paragrafo "Uso delle connessioni GSM/GPRS" della *Guida utente* che si trova nel CD di accompagnamento, o accedere al sito Web HP e dialogare in linea con un tecnico del servizio di assistenza. Per ricevere istruzioni su come mettersi in contatto con un tecnico in linea, fare riferimento alla domanda "[Come reperire informazioni su argomenti non affrontati da questo opuscolo?](#)" che si trova alla fine di questo documento.

Come proteggere lo schermo dell'iPAQ Pocket PC da eventuali danni?

Per proteggere lo schermo dell'iPAQ Pocket PC da eventuali danni, osservare le seguenti precauzioni:

- ❑ Usare esclusivamente lo stilo in dotazione al Pocket PC o uno stilo di ricambio approvato per toccare o scrivere sullo schermo. In caso di perdita o rottura dello stilo, ordinarne uno di ricambio in <http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.
- ❑ In caso di mancato utilizzo, conservare l'iPAQ Pocket PC in una custodia. È possibile usare la custodia in dotazione del Pocket PC, o è possibile selezionare una delle numerose custodie opzionali all'indirizzo <http://welcome.hp.com/country/it/it/prodserv/handheld.html>.
- ❑ Non appoggiare oggetti sul Pocket PC.
- ❑ Evitare di rigare la superficie dello schermo e di colpirla con oggetti rigidi.
- ❑ Pulire lo schermo e l'involucro esterno del Pocket PC con un panno morbido appena inumidito con sola acqua.

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di danneggiare i componenti interni, evitare di spruzzare sostanze liquide direttamente sullo schermo e non lasciare che qualche liquido penetri all'interno dell'iPAQ Pocket PC. L'applicazione di sapone o di altri detergenti allo schermo può scolorire la finitura e danneggiare lo schermo.

Come trovare il codice ID del prodotto e il numero di serie dell'iPAQ Pocket PC?


Il codice ID del prodotto e il numero di serie dell'iPAQ Pocket PC sono riportati sull'etichetta sotto la batteria o nel programma Visualizzatore risorse. Si raccomanda di tenere sotto mano questi dati prima di mettersi in contatto con il servizio di assistenza ai clienti HP, in particolare se si richiede un servizio di assistenza coperto dalla garanzia.

Opzione A: per trovare il codice ID del prodotto e il numero di serie in Visualizzatore risorse:

1. Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Visualizzatore risorse**.
2. Per sapere il codice ID del prodotto, toccare **Sistema**.
3. Per sapere il numero di serie, toccare **Identità**.

Opzione B: per vedere l'etichetta:

1. Portandosi sul retro dell'iPAQ Pocket PC, far scorrere il meccanismo di blocco della batteria verso destra **1** o in posizione di sblocco in modo da aprire lo sportello della batteria.
2. Far scorrere il meccanismo di aggancio della batteria verso il basso **2** per rilasciare la batteria **3**.

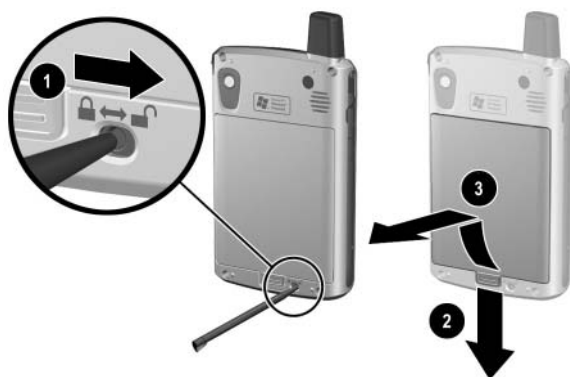

3. L'etichetta riportante il codice ID del prodotto e il numero di serie si trova sotto la batteria.



Come reperire informazioni su argomenti non affrontati da questo opuscolo?

Per una spiegazione completa delle procedure di installazione e configurazione, consultare la *Guida introduttiva* presente nella confezione o la *Guida utente* contenuta nel CD di accompagnamento. La *Guida utente* è in formato stampabile, nel caso si preferisca disporre di una copia cartacea.

Per qualsiasi domanda sull'utilizzo dell'iPAQ Pocket PC che non sia stata affrontata in questo opuscolo o nei manuali *Guida introduttiva* o *Guida utente*, consultare il forum iPAQ Handheld (una bacheca elettronica) all'indirizzo www.hp.com/support/ipaqforums.

Per ricevere assistenza da uno specialista qualificato del supporto tecnico HP, visitare il sito Web di supporto HP all'indirizzo www.hp.com/support. Per trovare informazioni specifiche del prodotto sul sito Web di supporto, tenere sotto mano le informazioni relative al modello e al nome del prodotto. Per parlare con un tecnico dell'assistenza in linea, selezionare l'icona del servizio di assistenza istantaneo HP.

Per accedere all'icona del servizio di assistenza istantaneo HP:

1. Sul personal computer, aprire il browser Web (ad esempio Internet Explorer) e digitare nel campo URL:
www.hp.com/support.
2. Selezionare il proprio paese o regione.
3. Selezionare **Visualizzazione delle informazioni sul supporto e la risoluzione dei problemi** e immettere il codice ID del prodotto nella casella. Se non si conosce il codice ID del prodotto, fare riferimento al paragrafo "[Come trovare il codice ID del prodotto e il numero di serie dell'iPAQ Pocket PC?](#)" di questo documento per maggiori informazioni.

-
4. Fare clic sul pulsante >>.
 5. Selezionare il prodotto specifico dall'elenco.
 6. Viene visualizzata la pagina del supporto tecnico per il proprio iPAQ Pocket PC. L'icona del servizio di assistenza istantaneo HP si trova sul lato destro.

